

NECCHI

HURTIGVEILEDNING


SKJÆREPLOTTER

Sweet Mini

NECCHI

Guida Rapida

PLOTTER DA TAGLIO

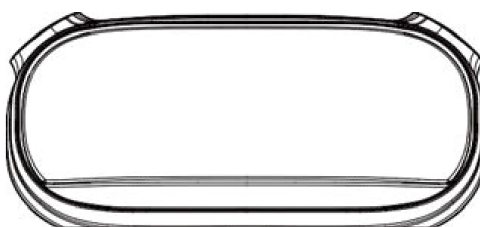

sweet mini



Inquadra il codice QR per accedere alla pagina descrittiva con tutte le informazioni utili per cominciare ad utilizzare subito la tua Necchi Sweet Mini

Skann QR-koden i originalmanualen for å åpne produktsiden med informasjon som hjelper deg i gang med Necchi Sweet Mini.

INTRODUKSJON

Takk for at du valgte skjæreplotteren NECCHI SWEET MINI. Maskinen er utviklet for høy ytelse og raske, presise resultater. Les denne manualen nøye for å få best mulig utbytte av produktet, og ta vare på den for senere bruk.

Merk: NECCHI forbeholder seg retten til å forbedre produktet uten forhåndsvarsel.

INNHold I ESKEN

- Skjæremaskin
- Skjærematte med medium heft, 13 x 17 cm
- Knivholder
- Standard 45° kniv
- Svart fineliner/penn, 0,4 mm
- Strømkabel
- USB-kabel
- Brukermanual

TILBEHØR SOM KAN KJØPES SEPARAT

- Skjærematte med medium heft, 13 x 30 cm
- Tilbehør for bearbeiding av prosjekter
- Eventuelle nye verktøy for flere typer bearbeiding

Skjæreplotter

Kode: SWEETMINI Modell: MINI XR

Strømforsyning: 24 VDC - 2,0 A - 48 W

Produsert i Kina

BTV S.R.L., Lungotevere dei Mellini 44, Scala Valadier 2/B, 00193 Roma, Italia

info@necchi.it

SIKKERHETSINFORMASJON


ADVARSEL: Følg disse instruksjonene nøye. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig dersom anbefalingene ikke følges eller skjæreplotteren brukes feil.

SIKKERHETSREGLER

1. Produktet kan medføre risiko for mekanisk skade, brann og elektrisk støt. Følg sikkerhetsreglene nøye under bruk.
2. Produktet inneholder komplekse mekaniske deler. Barn under 14 år skal kun bruke maskinen under tilsyn av en voksen.
3. Produktet er kun beregnet for bruk innendørs i tørre omgivelser. Ikke bruk det i fuktige områder eller nær vann eller andre væsker.
4. Skjæreplotteren har en skarp kniv. Vær forsiktig under bruk.
5. Før en skadet kniv eller et verktøy skiftes, koble fra strømmen slik at maskinen er helt strømløs.
6. Kniven er svært skarp og kan lett forårsake kuttskader. Barn må ikke berøre den. Kniven og små deler skal oppbevares utilgjengelig for barn.
7. Det er ikke tillatt å demontere eller modifisere produktet uten godkjenning.
8. Bruk produktets originale strømadapter og koble den til en jordet stikkontakt for å redusere risikoen for elektrisk støt.
9. Strømkabelen må ikke henge over kanten på bord eller arbeidsbenk der noen kan snuble i den, vikle seg inn i den eller trekke den ned ved et uhell, særlig barn.
10. Kontroller at produktet er slått av før strømkabelen kobles fra. Ikke trekk direkte i kabelen.
11. Bruk produktet på et solid, sklisikkert og åpent bord eller arbeidsområde. Ikke plasser det på duk eller andre glatte underlag. Fjern rusk og fremmedlegemer rundt maskinen før bruk.
12. Ikke bruk produktet i nærheten av gjenstander som lett kan sette seg fast i maskinen, for eksempel gardiner eller persienner.
13. Sørg for minst 30 cm fri plass foran og bak maskinen, slik at skjærematten kan bevege seg fritt.
14. Under skjæring må du ikke berøre skjærematten eller materialet, selv om matten midlertidig stopper.
15. Når produktet ikke er i bruk, og før vedlikehold eller rengjøring, skal strømmen kobles helt fra.
16. Rengjør produktet med en myk klut fuktet med vann eller et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk brennbare væsker, aceton eller andre etsende løsemidler.
17. Ved langtidslagring skal maskinen oppbevares tørt og ventilert, uten direkte sollys eller høy temperatur.
18. Ikke oppbevar maskinen i fuktige omgivelser eller i miljøer med korrosive kjemiske gasser.

MASKINENS HOVEDDELER

PARTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA

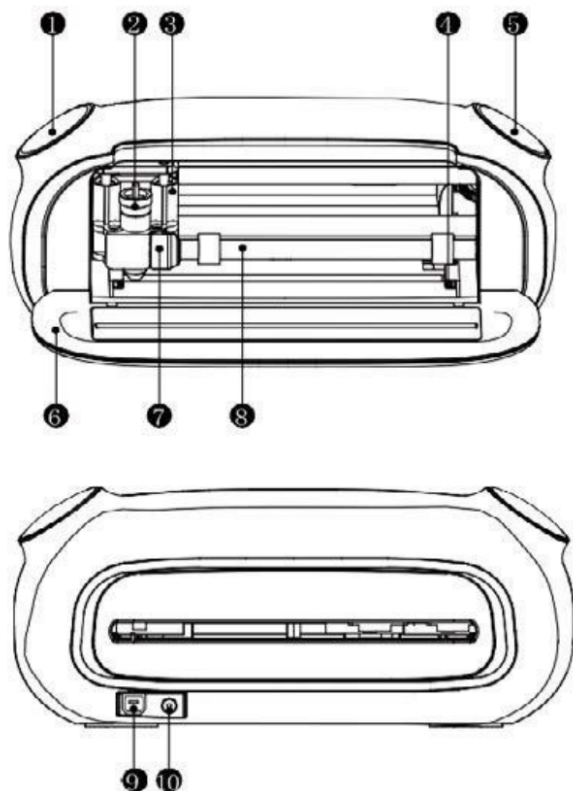

1. Pulsante di accensione
2. Lama
3. Carrello
4. Sensore di caricamento
5. Pulsante Carica/Scarica
6. Coperchio anteriore
7. Clip di sicurezza lama
8. Rullo trasportatore
9. Porta della linea dati
10. Alimentazione di corrente

- 1 Av/på-knapp
- 2 Kniv
- 3 Vogn
- 4 Innmatingssensor
- 5 Knapp for mat inn / mat ut
- 6 Frontdeksel
- 7 Sikkerhetsklips for kniv
- 8 Transport-/klemrulle
- 9 Dataport
- 10 Strømtilkobling

BRUKERVEILEDNING

1. Slik slår du på maskinen

Koble strømkabelen til maskinen og deretter til en kompatibel stikkontakt. Monter knivholderen i festet og kontroller at den sitter godt. Bruk den medfølgende USB-kabelen, eller koble til via Bluetooth til en datamaskin eller den dedikerte appen. Trykk på av/på-knappen for å starte maskinen.

2. Slik mater du inn skjærematten


Fest materialet på skjærematten. Før matten inn i styresporet foran på maskinen, under transport-/klemrullen. Trykk på knappen for mat inn / mat ut når maskinen er klar, og vent omtrent to sekunder mens matten trekkes inn.

3. Slik mater du ut skjærematten

Trykk på knappen for mat inn / mat ut for å mate ut materialet. Bruk en pinsett for å fjerne det utskårne materialet fra matten.


ADVARSEL: Kontroller at maskinen har stoppet før materialet tas ut. Ikke trekk skjærematten ut med makt.

GUIDA OPERATIVA

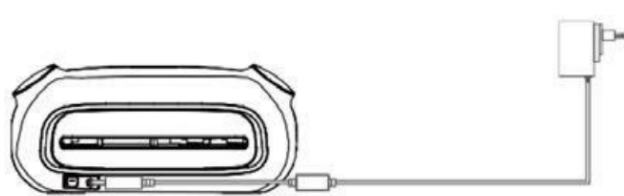


1. Come accendere la macchina

Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e inserirlo in una presa di corrente compatibile. Installare il supporto lama nell'apposito alloggiamento e assicurarsi che sia ben saldo. Utilizzare il cavo USB incluso o connettersi tramite Bluetooth a un computer desktop o all'applicazione dedicata. Per scaricare il programma e per maggiori informazioni visitare la pagina <https://www.necchi.it/sweetmini>. Premere il pulsante di accensione per avviare la macchina.

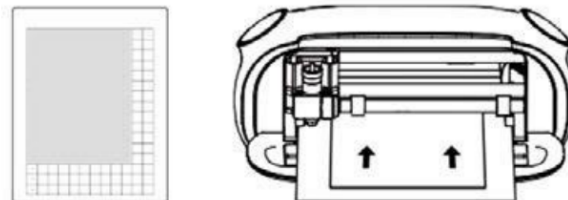

2. Come caricare il tappetino

Fissare il materiale sul tappetino da taglio. Inserire il tappetino nella fessura di guida nella parte anteriore della macchina, sotto il rullo trasportatore. Premere il pulsante Carica/Scarica (quando la macchina è in modalità di alimentazione) e attendere circa due secondi per l'avanzamento del tappetino.

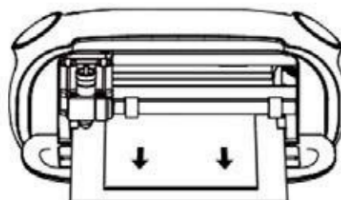

3. Come scaricare il tappetino

Premere il pulsante Carica/Scarica per espellere il materiale caricato. Utilizzare una pinzetta per rimuovere il materiale tagliato dal tappetino.

ATTENZIONE: Assicurarsi che la macchina sia ferma prima di scaricare il materiale. Non tirare il tappetino con forza.

SKIFTE KNIV

Ta knivholderen ut av vognen og fjern kniven ved å trykke forsiktig på stampelet øverst. Fjern beskyttelseshetten fra den nye kniven og sett kniven inn i knivholderen. Monter knivholderen tilbake og fest den i vognen ved å lukke sikkerhetsklipsen.

ADVARSEL: Kniven er svært skarp. Vær forsiktig.

SPESIFIKASJONER OG BETJENING

Maksimal skjærebredde	130 mm
Maksimal skjæretykkelse	1 mm
Maksimal skjærehastighet	230 mm/s
Konturskjæring	Med kniv
Maksimalt knivtrykk	1 000 g
Maskinens mål	250 x 120 x 115 mm
Vekt	1,7 kg
Tilkobling	Bluetooth / USB
Strøminngang	24 VDC - 2,0 A - 48 W
Driftstemperatur	+5 °C til +35 °C

Slå på	Trykk én gang på av/på-knappen
Slå av	Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder
Start på nytt	Hold av/på-knappen inne i 8 sekunder
Mat inn matte	Trykk på mat inn / mat ut når matten ikke er lastet
Mat ut matte	Trykk på mat inn / mat ut når matten er lastet
Tilbakestill	Trykk to ganger på av/på-knappen når matten er lastet
Gjenta siste kutt (Recut)	Trykk én gang på av/på-knappen når matten er lastet

AVHENDING OG RESIRKULERING

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall når produktet er utslitt. Lever produktet til et egnet mottak for elektrisk og elektronisk avfall, eller følg gjeldende lokale regler for retur og gjenvinning.

Originalmanualen viser til italiensk lovgivning om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (RAEE/WEEE). Ved salg og bruk i Norge gjelder norske regler for EE-avfall.

GARANTI OG TEKNISK SERVICE

Originalmanualens garantitekst gjelder produkter markedsført i Italia og viser til italiensk forbrukerlovgivning. For produkter solgt i Norge gjelder norske forbrukerrettigheter og garantivilkårene fra den norske forhandleren/importøren. Kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt ved behov for service.

NECCHI oppgir i originalmanualen en 24 måneders konvensjonell garanti for apparater og 6 måneder for tilbehør som selges sammen med apparatet i de markedene denne garantien omfatter. Garantien dekker ikke blant annet feil bruk, uautoriserte endringer/reparasjoner eller visse ytre skader.

SAMSVARSERKLÆRING

Skjæreplotter - kode SWEETMINI / modell MINI XR.

Den fullstendige samsvarserklæringen er ifølge originalmanualen tilgjengelig hos BTV S.r.l., Lungotevere dei Mellini 44, Scala Valadier 2/B, 00193 Roma (RM), Italia.

Produktet er produsert i Kina. NECCHI er et varemerke tilhørende BTV S.r.l.

VIKTIG OM DENNE NORSKE UTGAVEN

Dette er en norsk oversettelse og tilrettelegging basert på den italiensk/engelske hurtigmanualen for Necchi Sweet Mini (MINI XR). Tekniske data i denne manualen er beholdt fra originalmanualen. Der produkttekster på nett oppgir andre verdier, bør de tekniske dataene bekreftes med produsenten før publisering.

Originalmanual: MINI-XR User Manual ITA/EN.